

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Radio Control RC-02

KAUBER

Sterowanie radiowe

Moduł Radio Control RC-02 jest urządzeniem przewodowym, sterującym ekranem projekcyjnym lub windą sufitową (np. Pro Lift X marki KAUBER) za pomocą pilota lub przycisków na module. Jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy cenią sobie komfort i łatwość obsługi. Sterowanie Radio Control RC-02 znakomicie sprawdza się podczas prezentacji w sali konferencyjnej jak i w kinie domowym.

Opis działania

Sterowanie modulem odbywa się za pomocą pilota lub przycisków na module. W momencie podłączenia do napięcia zasilania 230V AC na module zapala się czerwona dioda LED oznaczająca, że moduł jest w stanie spoczynku gotowy do pracy.

Pilot zdalnego sterowania jak i moduł wyposażone są w trzy przyciski:


UP – góra (zwijanie ekranu/windy)

STOP – zatrzymanie

DOWN – dół (rozwijanie ekranu/windy)

Po wciśnięciu przycisku **UP** lub **DOWN** na pilocie/module Radio Control - dioda LED zaczyna migać a na przewodzie zasilającym ekran/windę pojawia się napięcie 230V AC (powodując zwijanie/rozwijanie ekranu/windy).

Po wciśnięciu przycisku **STOP** na pilocie/module Radio Control - dioda LED zapali się na stałe a na przewodzie zasilającym ekran/windę zaniknie napięcie 230V AC (powodując zatrzymanie ekranu/windy).

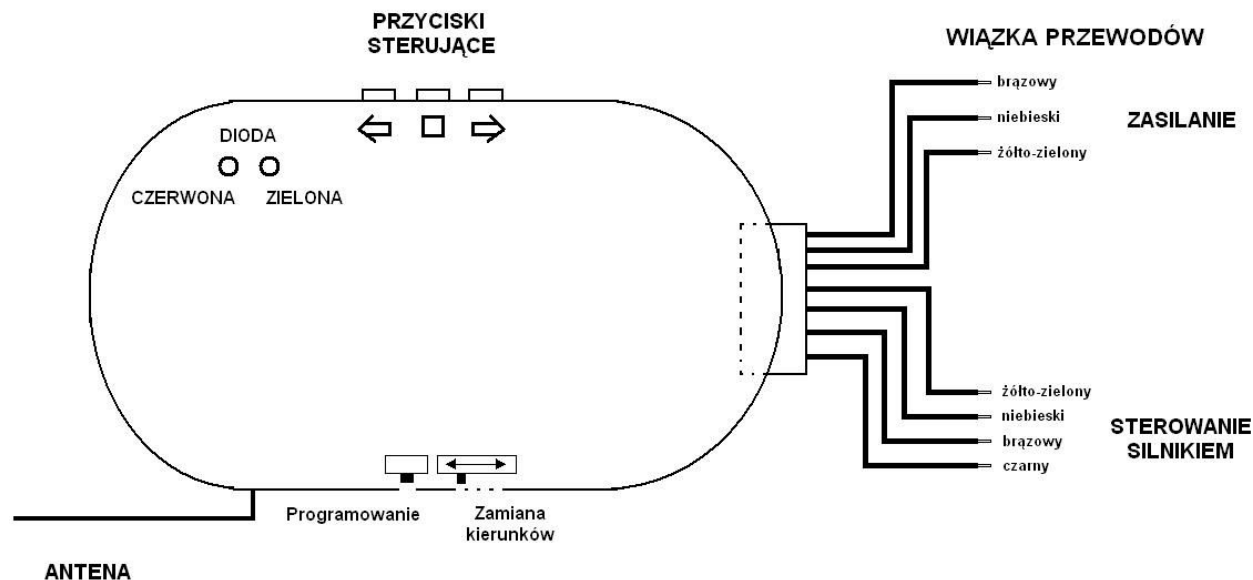

Sposób podłączenia

Montaż modułu Radio Control RC-02 rozpoczynamy od podłączenia przewodu sterującego pracą silnika ekranu/ windy.

Zgodnie z kolorystyką podłączamy przewody do silnika w następującej kolejności:

Przewód CZARNY (FAZA L1)	-	rozwijanie ekranu/ windy
Przewód BRAŹOWY (FAZA L2)	-	zwijanie ekranu/ windy
Przewód NIEBIESKI (N)	-	przewód zerowy (neutralny)
Przewód ZIELONO/ŻÓŁTY (PE)	-	przewód uziemiający

Następnie moduł podłączamy do zasilania zgodnie z kolorystyką przewodów:

Przewód BRAZOWY	- przewód fazowy L
Przewód NIEBIESKI	- przewód zerowy/ neutralny N
Przewód ZIELONO/ŻÓŁTY	- przewód uziemiający PE

UWAGA!!!

Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się czy wszystkie przewody zostały podłączone zgodnie z instrukcją.

Podłączenia modułu powinna dokonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Programowanie pilota/pilotów

Do modułu Radio Control RC-02 mamy możliwość wprogramowania dwóch modeli pilotów: CLASSIC lub IREMOTE. Do modułu możemy zaprogramować do 20 pilotów.



CLASSIC



IREMOTE

Aby **dodać** pilota do modułu RC-02 należy:

- 1) Włączyć zasilanie modułu
 - 2) Wcisnąć przycisk PROGRAMOWANIE na module. Zielona dioda LED zacznie migać.
 - 3) W trakcie migania diody nacisnąć na module (nie na pilocie!!!) przycisk STOP (środkowy przycisk oznaczony ). Zielona dioda zapali się na stałe.
 - 4) Nacisnąć przycisk „GÓRA” na pilocie. Zielona dioda LED zacznie migać potwierdzając wprogramowanie pilota do modułu, tym samym wychodząc z trybu programowania.
- Zbyt długie wciśnięcie przycisku „GÓRA” podczas programowania może jednocześnie włączyć zwijanie/rozwijanie ekranu/windy, stąd naciskamy na pilocie przycisk „STOP”.

Aby **usunąć** pilota z modułu RC-02 należy:

- 1) Wykonać kroki 1-3 jak w przypadku dodawania pilota do modułu.
- 2) Nacisnąć przycisk „DÓŁ” na pilocie. Zielona dioda LED zacznie migać potwierdzając wykasowanie pilota z modułu, tym samym wychodząc z trybu programowania.

Dane techniczne:

• napięcie zasilania	230V AC
• maksymalny prąd obciążenia	10A
• pobór prądu w stanie spoczynku	20mA
• pobór prądu w czasie pracy	50mA
• czas zwłoki przy zmianie kierunku	1s

**Dziękujemy za wybór urządzenia KAUBER RADIO CONTROL
Zapraszamy do zakupu innych urządzeń marki KAUBER**



Wyprodukowano po 13.08.2005.

Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi, ze względu na obecność w sprzęcie niebezpiecznych dla środowiska substancji.

Urządzenia te należy przekazać do punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi.

Informacja o punktach zbiórki dostępna jest u lokalnych władz samorządowych lub w placówkach handlowych.